

Руководство по эксплуатации и обслуживанию бензиновых виброплит



**МОДЕЛИ: C60TL(H) C160TH
C80TL(H) C330AH
C100TL(H)**

Содержание:

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с виброплитой	4
2. Область применения и описание конструкции	7
3. Технические характеристики	9
4. Подготовка к эксплуатации и порядок работы	10
5. Техническое обслуживание	14
6. Хранение и транспортировка	16

Благодарим Вас за приобретение бензиновой виброплиты поступательного действия. Изделие выполнено только из самых качественных узлов, агрегатов и комплектующих. Надежность оборудования торговой марки Alteco подтверждено временем.

Перед эксплуатацией внимательно изучите данное руководство до полного понимания. Если в процессе изучения остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, со специалистами нашей компании. Мы с радостью поможем Вам. Всю контактную информацию Вы найдете на последней странице руководства

Эксплуатация оборудования с нарушениями правил, изложенных в настоящем руководстве может принести вред здоровью пользователя и привести к выходу из строя и дорогостоящему ремонту. Компания не несет ответственности за последствия, причиненные неправильной эксплуатацией аппарата.

В настоящем руководстве описан принцип действия, основные технические характеристики и правила эксплуатации виброплиты.

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и при работе изделия.

1.1 Общие меры безопасности:

Запрещается изменять конструкцию изделия без письменного разрешения завода изготовителя. Используйте только оригинальные запасные части. Используйте те дополнительные принадлежности и комплектующие, которые рекомендованы компанией производителем. Внесение в конструкцию изменений может привести к серьезным травмам оператора и окружающих людей.

Перед пуском установки внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Храните инструкции на рабочем участке, доступными для изучения персоналом.

Запрещается управлять механизмом, если вы устали, или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Длительное воздействие сильного шума может привести к заболеваниям органов слуха. Используйте защитные наушники.

Длительное воздействие сильных вибраций может привести к травмам рук, кистей или пальцев.

Оператор или другой обслуживающий персонал должны использовать:

- Защитную каску
- Защитные очки
- Средства защиты слуха
- Респиратор (при наличии пыли в воздухе)
- Спецодежду
- Защитные перчатки
- Защитную обувь

Не надевайте одежду, детали которой могут попасть в механизм движения.

Длинные волосы необходимо убрать под головной убор. Механизмы снабжены рукоятками, поглощающими большую часть вибрации.

1.2 При подготовке к работе:

Рабочее место

Запрещается эксплуатировать машину вблизи воспламеняющихся или взрывоопасных веществ. Искры, вылетающие из выхлопной трубы двигателя, могут привести к воспламенению таких материалов.

При перерывах в работе не оставляйте установку вблизи воспламеняющихся материалов. Сильно нагревающаяся в процессе работы выхлопная труба может привести к возгоранию. Убедитесь, что на рабочем участке нет посторонних людей. Сохраняйте рабочее место в чистоте, свободным от посторонних предметов. Храните машину в безопасном месте, недоступном для посторонних, предпочтительно в закрытом контейнере.

Заправка топливом

Бензин имеет очень низкую температуру воспламенения, и при некоторых условиях может стать взрывоопасным. Не курите. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Выполняйте заправку вдали от нагретых предметов и возможных источников искр. Перед заправкой дайте механизмам и частям установки остить не менее 30 минут. Выполняйте заправку на расстоянии не менее 3 метров от рабочего участка. Не допускайте утечек бензина или масла на землю. Избегайте попадания топлива или масла на рабочую одежду и руки. Открывайте крышку топливного бака осторожно и медленно, для того чтобы постепенно снизить избыточное давление паров топлива. Не

переполняйте топливный бак. Регулярно осматривайте машину на отсутствие утечек топлива и масел.

Подготовка к пуску

Перед запуском внимательно изучите инструкцию до полного понимания устройства машины и принципа ее работы. Убедитесь в том, что:

- На рукоятках управления нет следов масла и грязи.
- В механизме нет явных неисправностей.
- Все предохранительные и защитные устройства надежно закреплены на установлены на свои места.
- Все рычаги управления находятся в нейтральном положении.
- Выполните пуск машины в соответствии с инструкцией.

1.3 При эксплуатации

Держите ноги на безопасном расстоянии от машины.

Запрещается работать в помещениях с недостаточной вентиляцией. Выхлопные газы содержат угарный газ, опасный для здоровья человека. Установка должна использоваться только по ее прямому назначению. Убедитесь, что вы хорошо знаете, как остановить машину в опасной ситуации. Соблюдайте особую осторожность при управлении виброплитой на наклонных участках. Люди, находящиеся рядом с проведением работ, должны стоять выше работающей установки по склону. На уклонах всегда двигаться строго вверх или вниз. Запрещается превышать угол подъема рабочей площадки выше допустимого и указанного в настоящем руководстве. При работе в

траншеях и на уклонах запрещается стоять на пути движения машины.

Не прикасайтесь к двигателю, выхлопной трубе или подвижным частям механизма. Нагретые во время работы части могут привести к ожогу.

1.4 При стоянке

Выберите для стоянки ровный участок с как можно более плотным грунтом. Не допускайте курения и разведения огня непосредственно в месте стоянки установки.

2. Область применения и описание конструкции

2.1 Область применения

Бензиновые виброплиты применяются для уплотнения грунта, гравия, асфальта при производстве строительных, дорожных или других земляных работах.

2.2 Описание конструкции

Бензиновая виброплита состоит из двигателя внутреннего сгорания, вибратора, рабочей платформы (плиты), узлов крепления и управления. Схематично элементы конструкции виброплиты показаны на рисунке №1

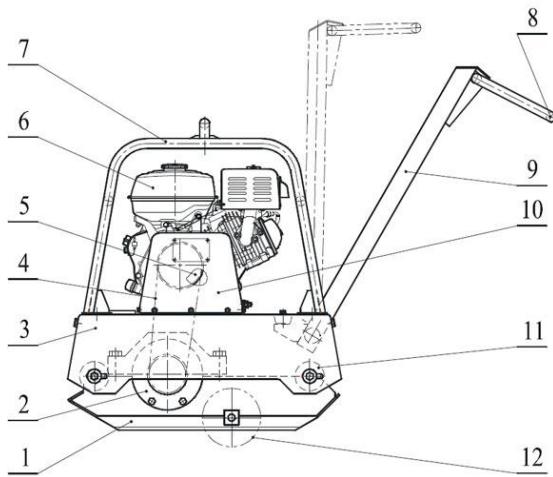


Рис. 1

1. Рабочая платформа (плита)
2. Вибратор
3. Станина двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
4. Ременная передача
5. Центробежная муфта
6. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
7. Защитная рама двигателя
8. Рабочая рукоятка
9. Водило
10. Кожух ременной передачи
11. Амортизаторы
12. Транспортировочные колеса

2.3 Принцип действия бензиновой виброплиты

Двигатель внутреннего сгорания посредством центробежной муфты при оборотах от 2200 и выше через клиноременную передачу приводит в движение вибратор, который имеет эксцентричный вал, установленный на подшипниковых опорах. Вибрации в виде возвратно поступательного момента передаются на рабочую платформу (плиту) и далее от плиты к уплотняемому грунту в виде ударного воздействия.

Бензиновые виброплиты бывают прямого и реверсивного действия. Виброплиты прямого действия имеют возможность движения только прямо, реверсивные – прямо и в обратном направлении. Модели Alteco C60TL/H, C80TL/H, C100TL/H – прямого движения, модели C160TH и C330AH – реверсивные.

3. Технические характеристики

Технические характеристики бензиновых виброплит приведены в таблице 1:

Технические характеристики виброплит								
Характеристики	Alteco C60TL	Alteco C60TH	Alteco C80TL	Alteco C80TH	Alteco C100TL	Alteco C100TH	Alteco C160TH	Alteco C330AH
Модель двигателя	Loncin 196cc	Honda GX160	Loncin 196cc	Honda GX160	Loncin 196cc	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390
Тип двигателя								
Объем двигателя, куб. см	196	163	196	163	196	163	270	389
Мощность двигателя, кВт	4,8	4	4,8	4	4,8	4	6,6	9,6
Расход топлива, /л/Вт·час	350	313	350	313	350	313	313	313
Объем топливного бака, л	3,6	3,1	3,6	3,1	3,6	3,1	5,3	6,1
Объем масляного картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1
Глубина уплотнения грунта, мм	280	280	300	300	350	350	500	700
Центробежная сила, кН	12	12	13	13	15	18	30	38
Размер рабочей площадки (ДХШ), мм	510X370	510X370	520X500	510X480	620X450	620X450	700X500	870X670
Скорость хода, см/сек	32	32	35	35	35	35	30	30
Максимальная частота вибраций, в/мин	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4900
Габариты (ДХШ), мм	1080X400X800	1080X400X800	690X500X1050	690X500X1050	780X520X670	780X520X670	840x560x1000	1010X580X1310
Масса, кг	70	70	84	84	95	95	170	250

Таблица 1

4. Подготовка к эксплуатации и порядок работы

Перед началом эксплуатации осмотрите установку на предмет внешних повреждений. Эксплуатировать неисправный агрегат запрещено.

4.1 Подготовка двигателя внутреннего сгорания к работе

Проверка уровня и состояния моторного масла

Каждый раз перед запуском двигателя и каждые пять часов работы проверяйте уровень масла. Поддерживайте уровень масла между максимальной и минимальной отметками на масляном щупе или по нижнему краю резьбы маслозаливной горловины (рисунок 2).

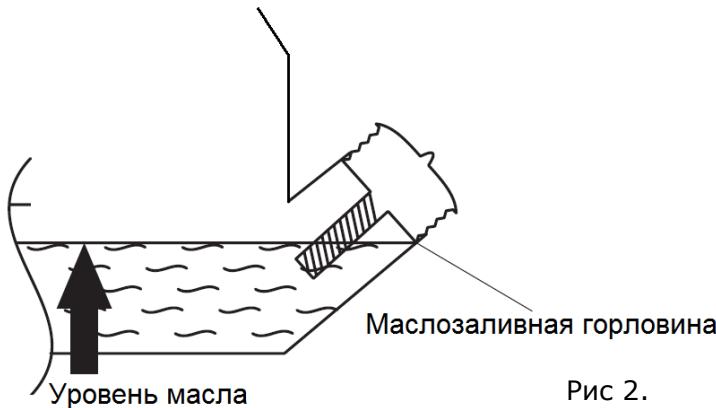


Рис 2.

Выбор моторного масла и заправка масляной системы

Внимательно отнеситесь к подбору масла! Для 4-хтактных двигателей рекомендуется масло с маркировкой по А.Р.І. SF/SF SAE 30. Используйте специальное моторное масло для двигателей с воздушным охлаждением. Применение масел для двигателей с жидкостным охлаждением снижает общий ресурс установки.

Для теплого времени года (при температуре окружающего воздуха выше +10 °C) используйте масло типа SAE 15W40, SAE 20W50. Для холодного времени года (при температуре окружающего воздуха от 0 до -18 °C) используйте масло типа SAE 5W30. При температуре ниже -18 °C используйте масло типа SAE 0W30.

Заправка топливной системы

Проверьте уровень топлива, при необходимости долейте в бак чистое свежее топливо. Не используйте топливо, которое хранилось более 3 месяцев. В качестве топлива используйте автомобильный неэтилированный бензин марки АИ-92, АИ-95. Не переполняйте топливный бак, оставляйте место в баке для теплового расширения топлива как показано на рисунке 3.



Рис 3.

Запуск двигателя

После проверки состояния масляной и топливной систем:

- Поверните топливный кран в положение «ON» как показано на рисунке 4.


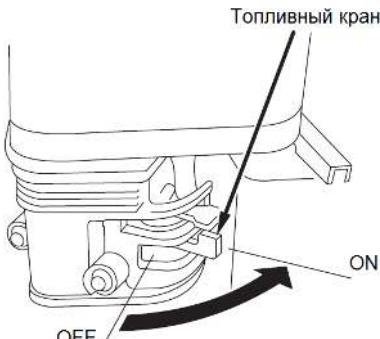


Рис 4.

- Поставьте рычаг воздушной заслонки в следующее положение:
 - OFF, при запуске холодного двигателя либо при низкой температуре воздуха
 - ON при запуске горячего двигателя

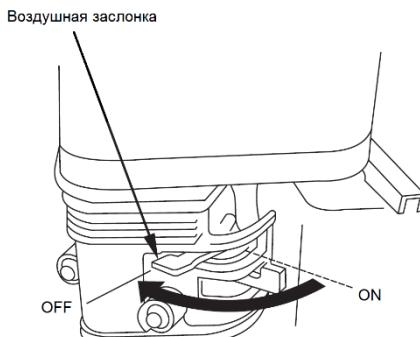

- Рис 5. Поставьте выключатель зажигания в положение «ВКЛ» (Рисунок 5)

выключатель зажигания

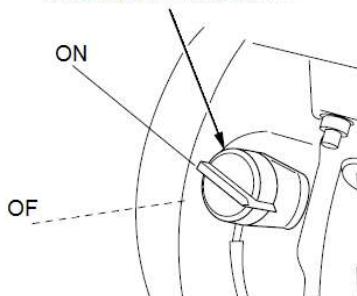


Рис 5.

- Запустите двигатель, потянув за рукоятку ручного стартера (Рисунок 6). ВНИМАНИЕ! При вытягивании шнуря может создаваться отдача.

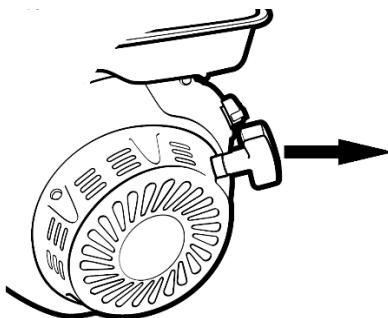


Рис 6.

- Перед началом работы необходимо дать двигателю поработать 5-7 мин в холостом режиме для его прогрева.

Начало работы

- Плавно переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в крайнее положение соответствующее максимальному числу оборотов. При этом произойдет автоматическое включение центробежной муфты и виброплита начнет работу.

- Начните уплотнение слоя грунта управляя виброплитой при помощи водила.
- Произведите уплотнение до необходимой степени. Если необходимо выполняйте уплотнение в несколько проходов.

Окончание работы

- После завершения работы уменьшите частоту вращения двигателя до холостого хода, при этом центробежная муфта автоматически отключится. Виброплита окончит работу.
- Остановите двигатель выключателем зажигания, переведя его в положение «OFF».
- При помощи транспортировочных колес переместите виброплиту к месту ее хранения.

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание установки необходимо проводить регулярно, согласно графика. Необходимо понимать, что от качества и периодичности технического обслуживания виброплиты напрямую зависит ее ресурс и надежность.

Периодичность и виды работ по техническому обслуживанию двигателя приведены в таблице 2:

Операция	После первых 5 часов работы	Через каждые 5 часов работы или ежедневно	Через каждые 25 часов работы или раз в три месяца	Через каждые 50-100 часов работы или раз в три месяца	Каждые 100 часов работы или раз в сезон	Через каждые 200 часов работы или раз в сезон
Проверка уровня масла		●				
Замена масла	●				●	
Очистка губчатого фильтра			●			
Проверка свечи зажигания				●		
Замена свечи зажигания						●
Очистка ребер охлаждения				●		
Замена топливно-проводка	Каждые два года					

Таблица 2

В объем работ технического обслуживания входят работы по поддержанию в надлежащем состоянии клиноременной передачи и вибратора. Периодичность работ по их обслуживанию приведена в таблице 3:

Порядок техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Вибратор	Смена масла	•	•	•	•
Приводной ремень	Натяжение	•		•	•

Таблица 3

6. Хранение и транспортировка

Хранение

Хранение виброплиты рекомендуется в сухом закрытом помещении.

При подготовке виброплиты к длительному хранению (более 30 дней) необходимо слить бензин из топливного бака, произвести работы по подготовке двигателя к хранению согласно Инструкции по эксплуатации двигателя.

Погрузка/разгрузка

Категорически запрещается находиться под установкой или непосредственной близости от нее при подъеме ее краном или другим грузоподъемным устройством. Закреплять установку к грузоподъемным машинам необходимо только в точках, специально отмеченных на корпусе.

Транспортировка

При транспортировке виброплиты не допускается её наклон более 30 градусов, если двигатель заправлен топливом и маслом.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

